



Skeem 1

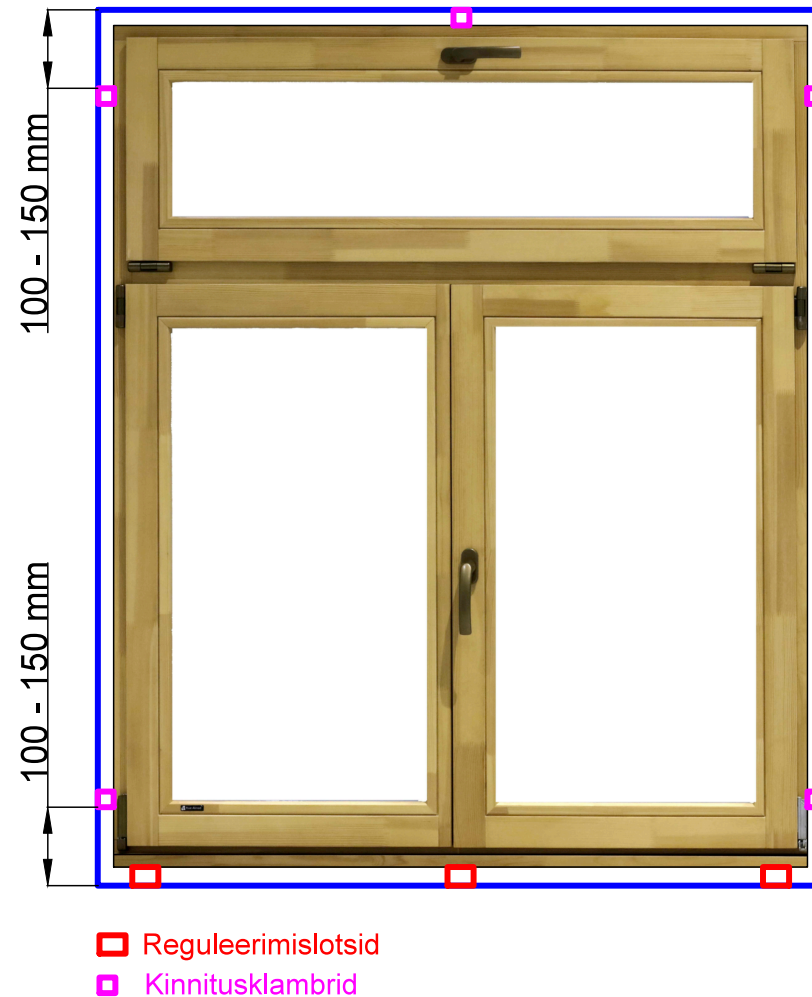


Asetage avause nurkade lähedale ca 10mm paksused klotsid. Kui akna Laius ületab 1,2m ja akna jaotises on impostid, siis pange klotsid ka impostide alla. Lengi ülemise puu külge kinnitage klamber. Kui akna kõrgus ületab 1,3m, siis lisage ka lengi külgedele täiendav klamber.

skeem 2

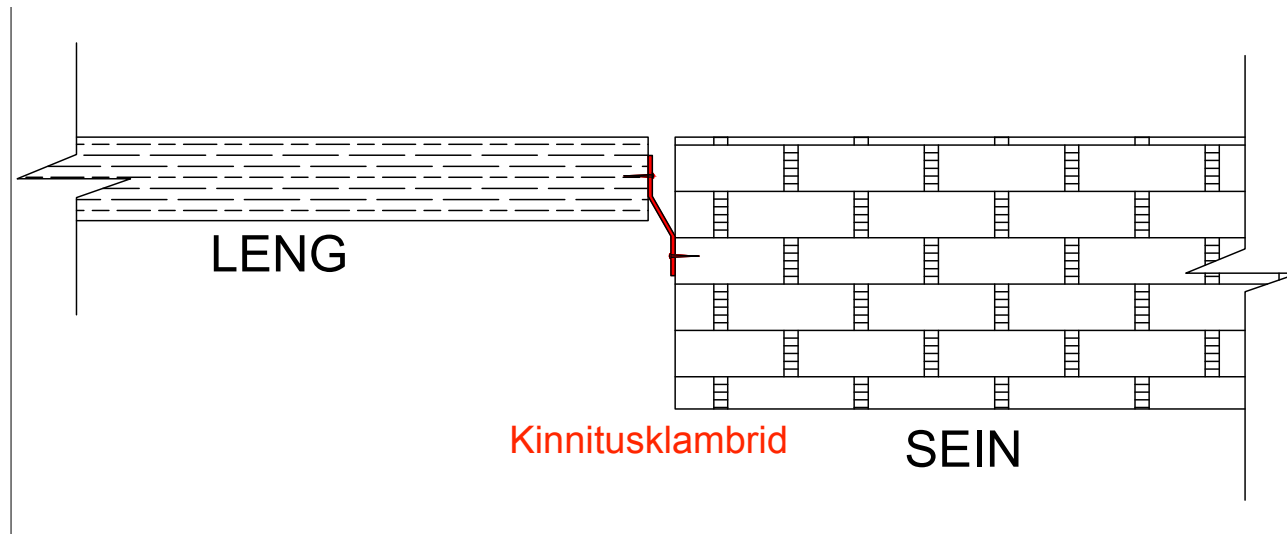

Fikseerige leng külgedelt klambritega avasse, ärge keerake kruvisi lõpuni.

Skeem 3

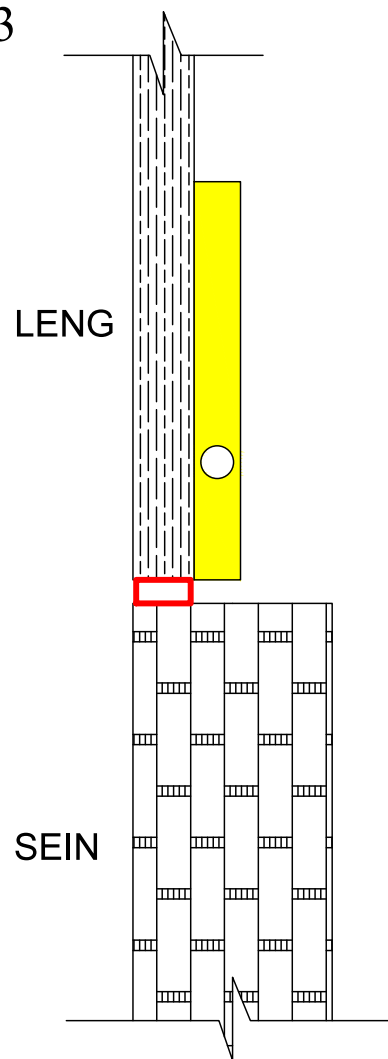


Paigaldage alumine külj loodi, kasutades vajaliku paksusega klotse.

## Skeem 4



Jälgige, et akna paigutus ülejäänud fassaadi suhtes oleks õige.

## Skeem 5

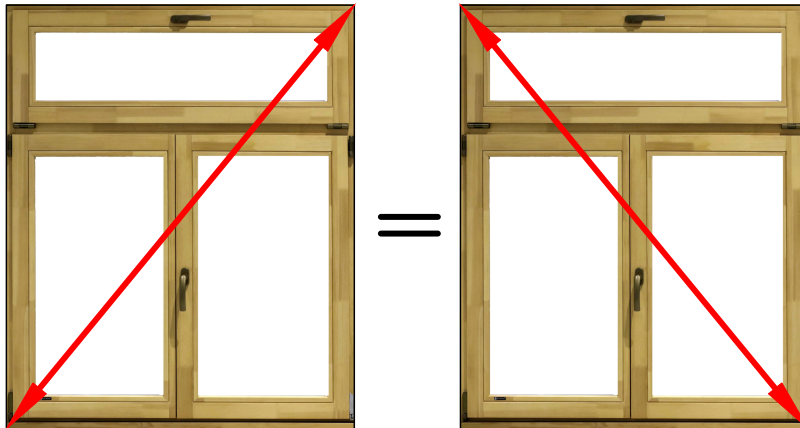

Kontrollige lengi diagonaale, need peavad olema võrdsed, ebatäpsuse korral korrigeerige lengi asendit kiilude abil.